




Hahn Türband 4 AT

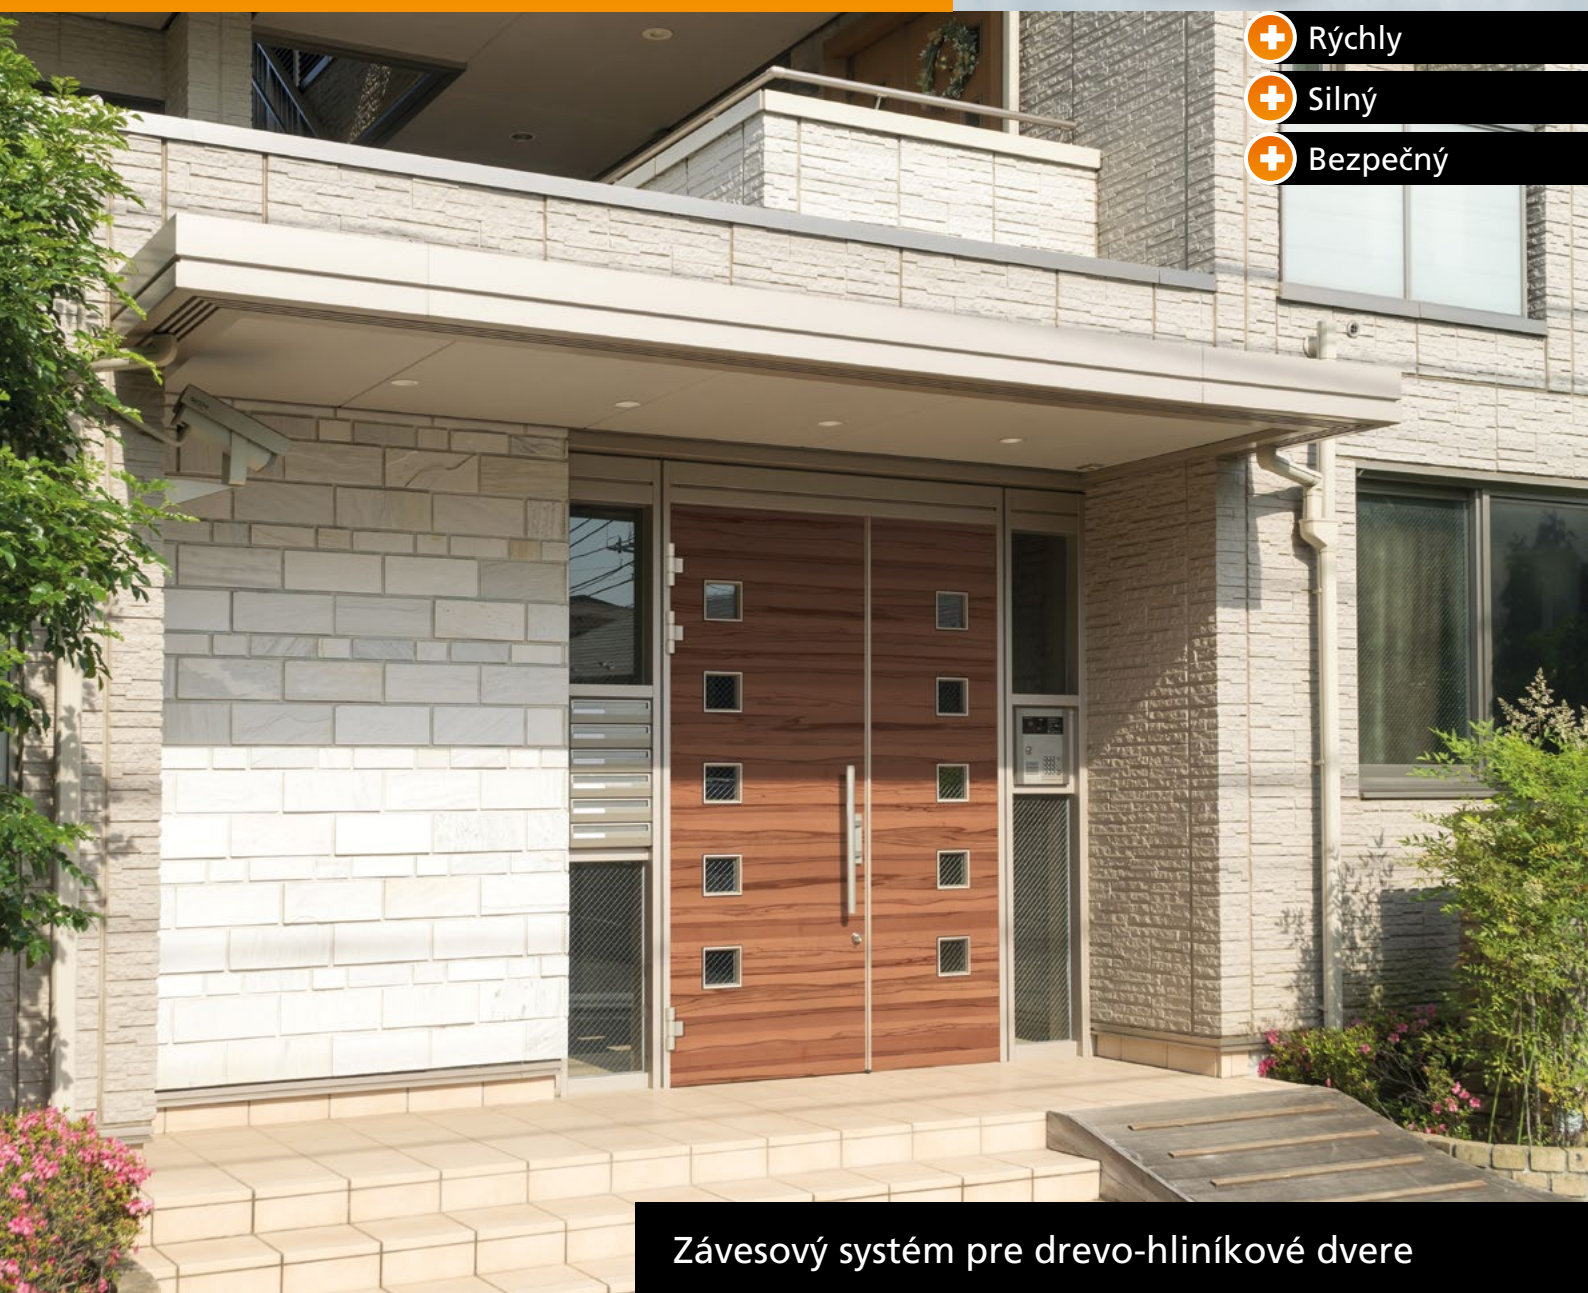


- + Rýchly
- + Silný
- + Bezpečný



Závesový systém pre drevo-hliníkové dvere



Upevnenie len v 3 krokoch!

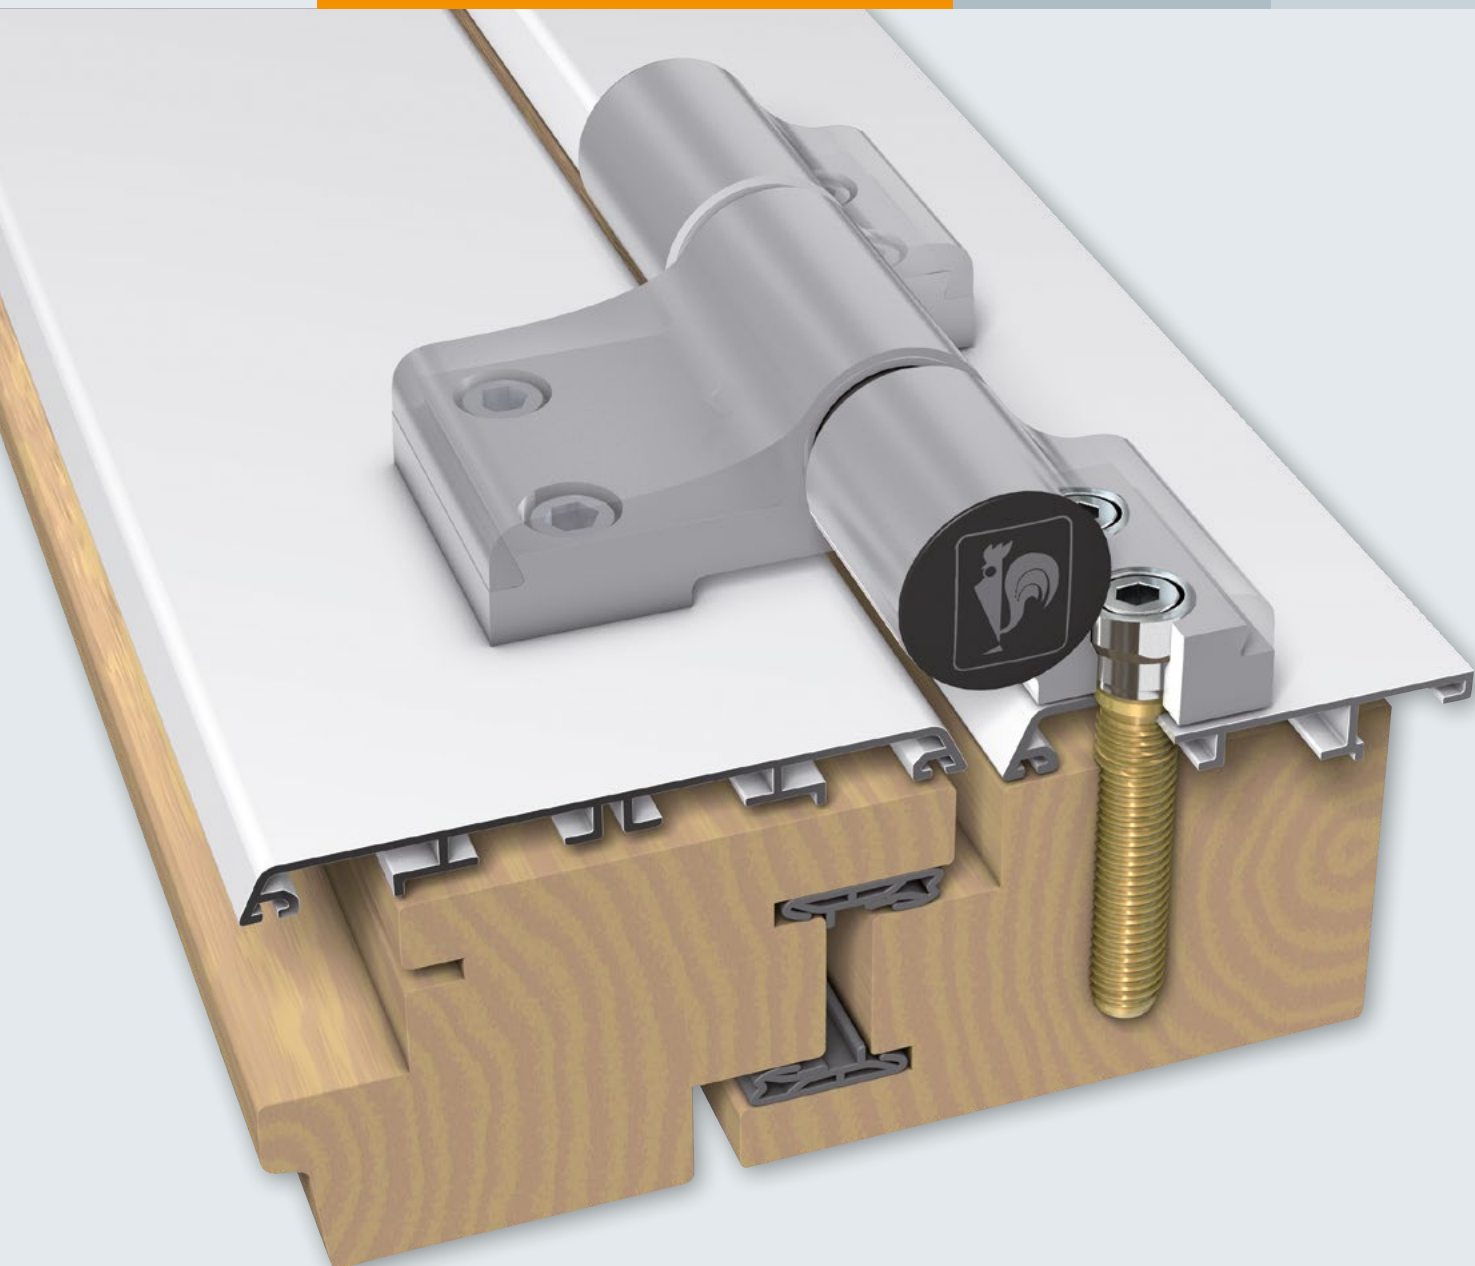

Nové riešenie upevnenia pomocou skrutkovacej kotvy vyžaduje iba tri pracovné kroky: **vŕtanie, zatočenie, skrutkovanie**

- Veľmi rýchle spracovanie
- Bez odstraňovania hliníkového plášťa
- Žiadne vypchávk
- Nastaviteľné v šiestich smeroch – bez zdvíhania a vyvesenia krídla
- Dodatočné pridanie závesov bez väčšej námahy – aj s už nasadeným rámom
- Vyberte si farbu závesu dverí z celej palety RAL farieb, ktorá ladi s hliníkovým plášťom
- Možno použiť pre všetky hliníkové opláštenia




Hahn Türband 4 AT

Pre drevené
a drevo-hliníkové
dvere

Oblasti použitia

Vchodové dvere z kombinácie
drevo a drevo-hliník

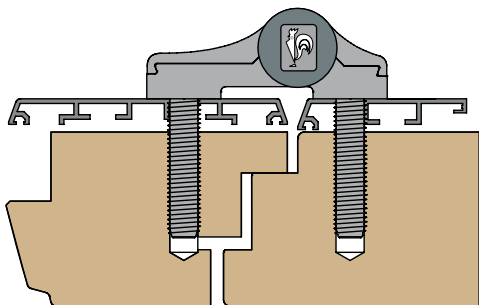


Jednoduché nastavenie



- **Plynulé horizontálne nastavenie**
 $\pm 2,5$ mm – pre rýchlejšie spracovanie
- **Výškové nastavenie**
plynule nastaviteľné $+3/-2$ mm
– bez zdvíhania a vyvesenia krídla
- **Nastavenie prítlaku na tesnenie**
 $\pm 0,5$ mm na zavesenom krídle dverí

Ďalšie výhody

- Plastové diely, ktoré si zachovávajú svoj tvar a farbu pre trvalo atraktívny vzhľad
- Masívne telá závesov v elegantnom dizajne – vyzerajú na dverách ľahko
- Priebežný nosný čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele – pre vysokú stabilitu závesu
- Ložisko je bezúdržbové, nie je potrebné žiadne mazanie
- Samosvorné krytky – s integrovanou poistnou skrutkou
- Inovatívne upevnenie pomocou skrutkovacej kotvy
- Nastavenie dverí jednou osobou




18,0	44,5 mm
18,0	56,0 mm
20,5	44,5 mm
20,5	56,0 mm
18,0	62,5 mm
20,5	62,5 mm
41,5	44,5 mm
41,5	56,0 mm
41,5	62,5 mm
47,0	44,5 mm
47,0	56,0 mm
47,0	62,5 mm
0	44,5 mm
0	56 mm
0	62,5 mm

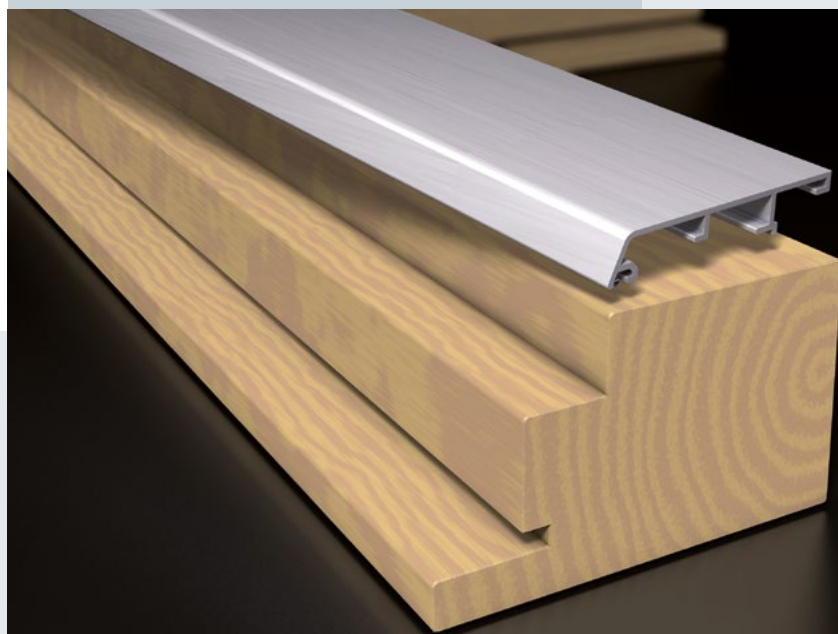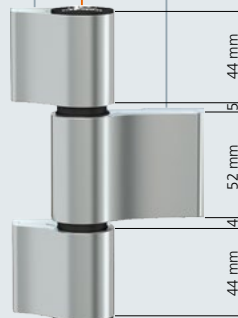


Návod na montáž/nastavenie


Montáž závesu

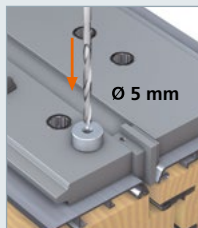


Voliteľné:
Predvrtajte pomocou nástrčného vŕtacieho puzdra Hahn č. A650A0056.

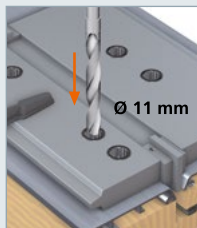


Ø vrtáku 11 mm.

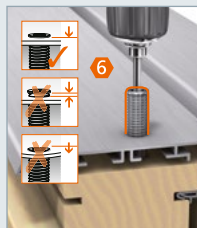


Zaskrutkujte skrutkovú kotvu až po golier.

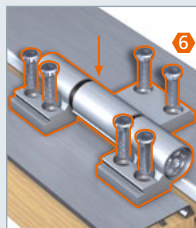

Telo závesu pevne zaskrutkujte do vnútorného závitu skrutkovej kotvy (20 – 25 Nm).

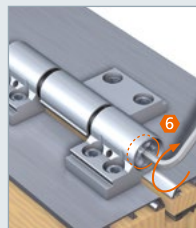

Zaskrutkujte zdvihacie vreteno.

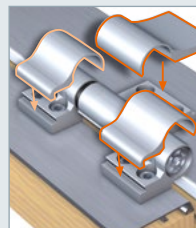

Nasadte hliníkové a plastové krytky.

Nastavenie prítlaku na tesnenie




Horizontálne nastavenie



Výškové nastavenie



Príslušenstvo



Špeciálny hrot pre skrutkové kotvy a upevňovacie skrutky stopka E 6,3/čepeľ SW6
č. A750A0027




Zásuvné vŕtacie puzdro
č. A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Stupňovitý vrták
č. A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Vrták
č. K450A0001 Ø 5 mm



Vŕtacia šablóna na požiadanie



Ložiskový čap s ochranou voči prerezaníu
č. M950A0000 PU=24 kusov

