



Hahn Rollenband AT

Závěs pro všechny
běžné profilové systémy




Montážní návod a návod na seřízení








Montážní návod

Díly závěsu

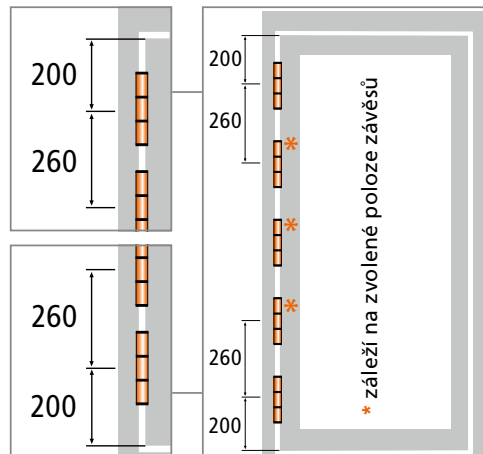


Kluzná vložka je bezúdržbového plastu s příměsí teflonu – v žádném případě ji nemažte!

Montáž závěsu

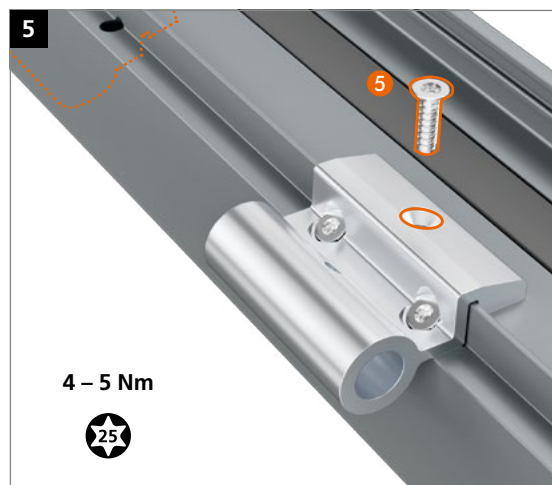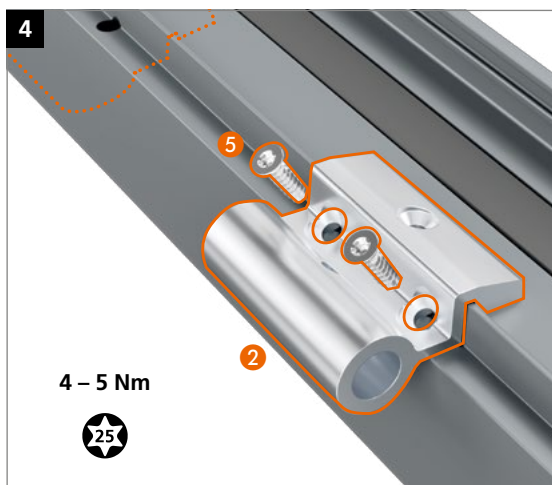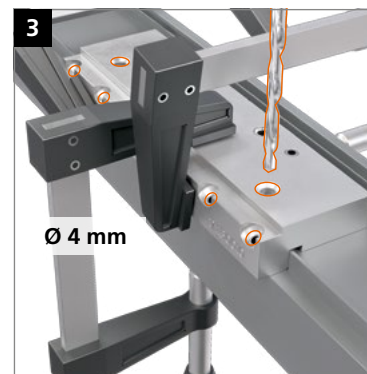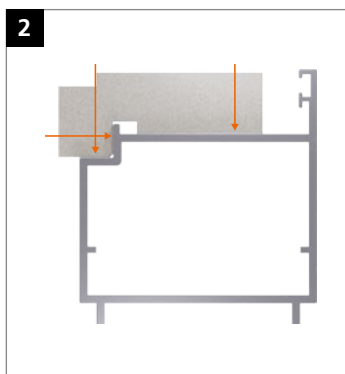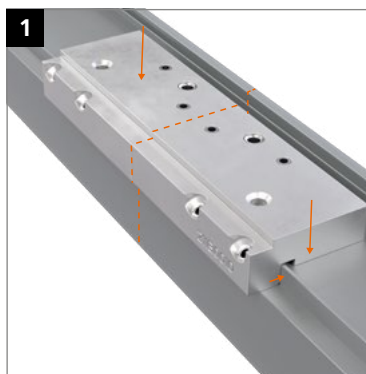




Montážní návod

Montáž závěsu

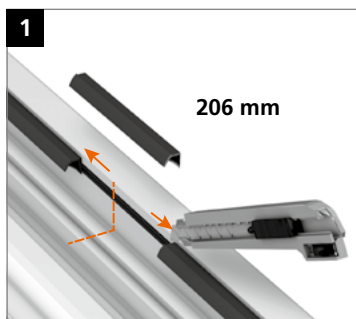


206 mm


záleží na zvolené poloze závěsů

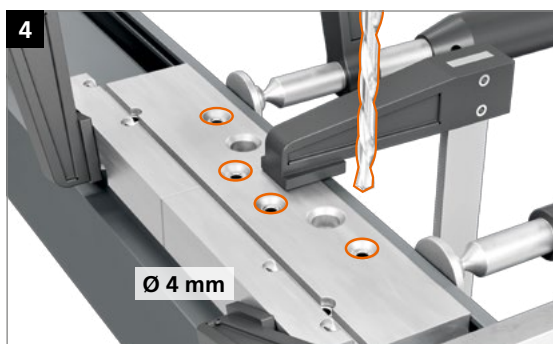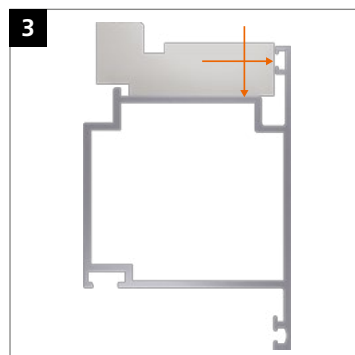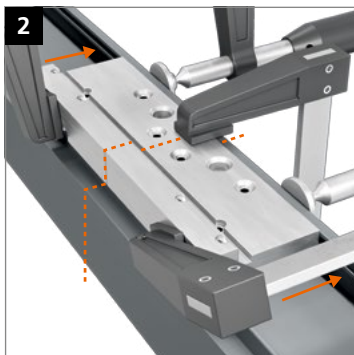


Ø 4 mm

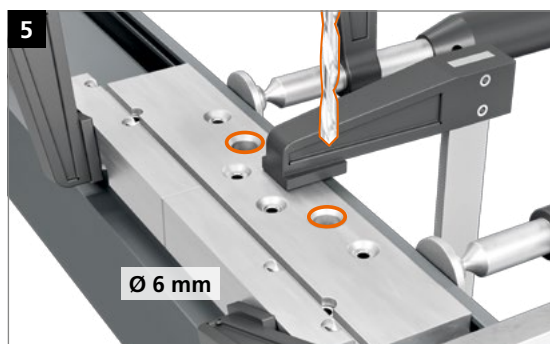

Ø 6 mm

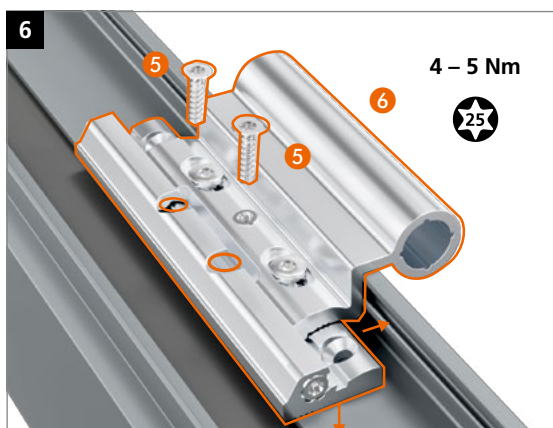

4 – 5 Nm

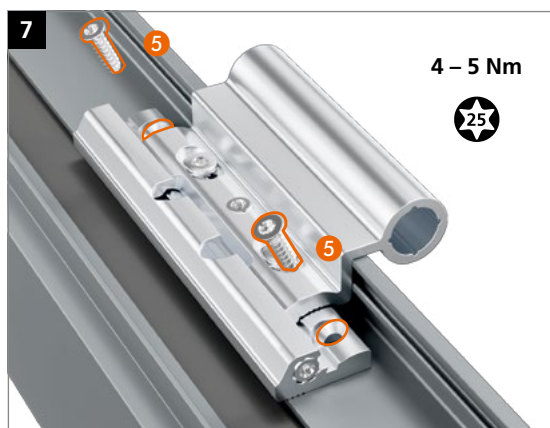

4 – 5 Nm




3

3


Doporučujeme, aby značky na obou vložkách na křídlovém dílu u horních závěsů ukazovaly směrem k rámu; u dolního závěsu směrem od rámu (viz levé/pravé dveře):



- 0,3 mm

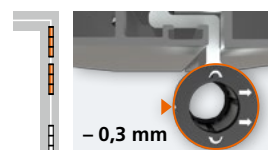

- 0,3 mm

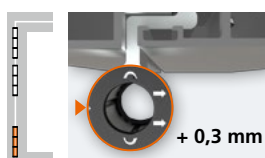


+ 0,3 mm



+ 0,3 mm

Montážní návod

Montáž závěsu

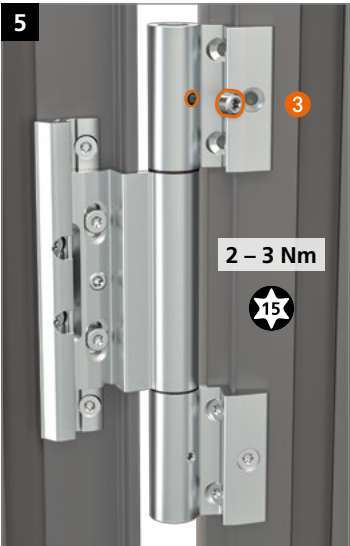

Návod na seřízení

Seřízení závěsů smí provádět
jen vyškolená osoba.




Při každém seřizování je potřeba křídlo uprostřed odlehčit!
Rovnoběžnost upevňovacího dílu (č. 6) a seřizovací střední části závěsu musí být zachována!

Seřízení ve vodorovném směru



-1,5 mm

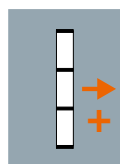


+1,5 mm





U některých kombinací profilů může být rozsah omezen.


Seřízení ve svislém směru

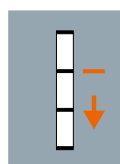

-3 mm

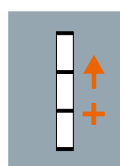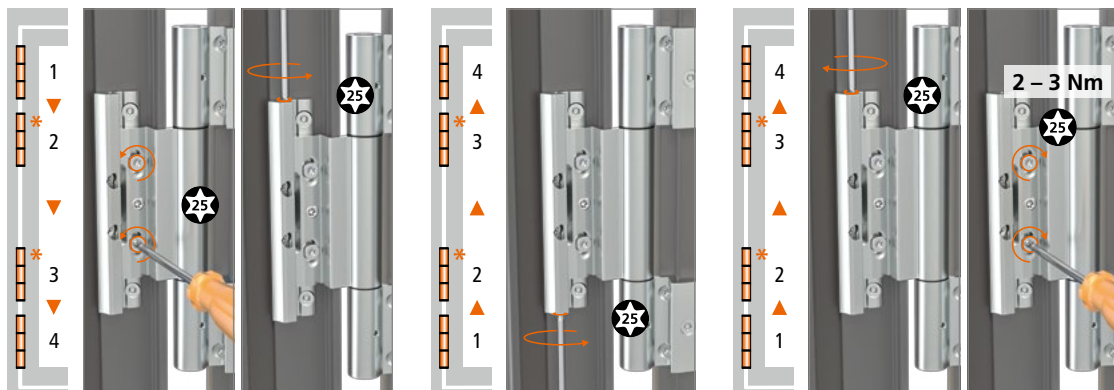

+3 mm

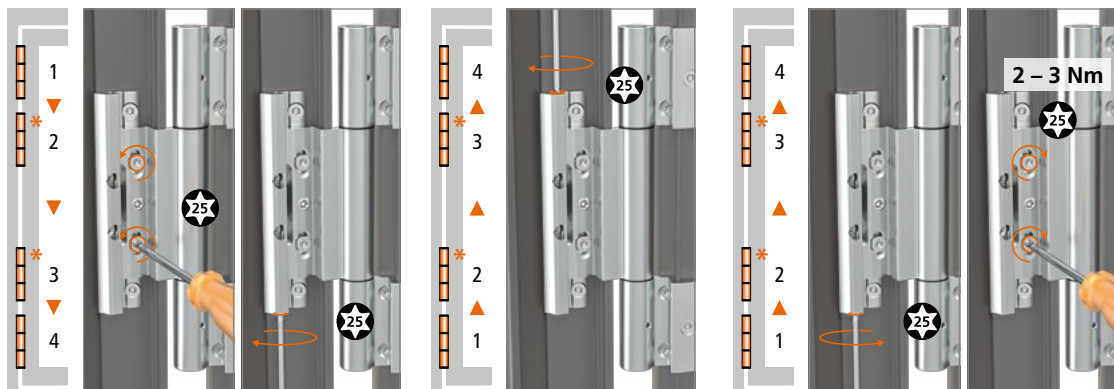

* záleží na zvolené poloze závěsů

Návod na seřízení

Seřízení závěsů smí provádět jen vyškolená osoba.

Seřízení přitlaku na těsnění



Značky na obou vložkách křídlového dílu závěsu:

