




Hahn
KT-EV / KT-EN

Pro vchodové i vedlejší dveře

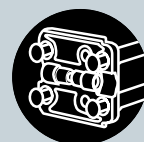


Montážní návod a návod na seřízení




Montážní návod

Vrtací šablony (zobrazeny pro levé dveře)

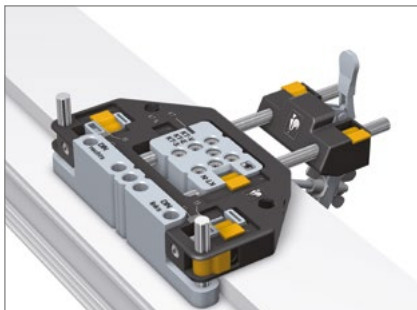


Vrtací šablona s upínákem
Objednací číslo: **T315A0001**

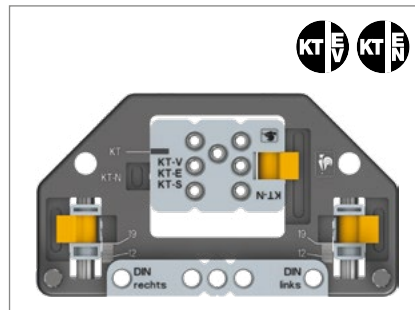


Vrtací šablona bez upínáku
Objednací číslo: **T315A0000**

Vrtací šablony (zobrazeny pro levé dveře)

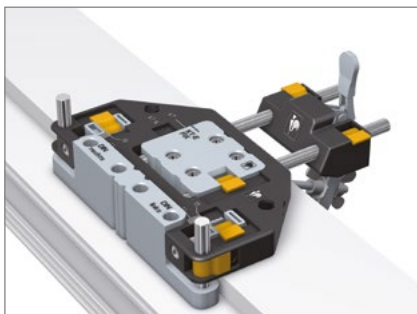



Vrtací šablona s upínákem
Objednací číslo: **T315A0F07**

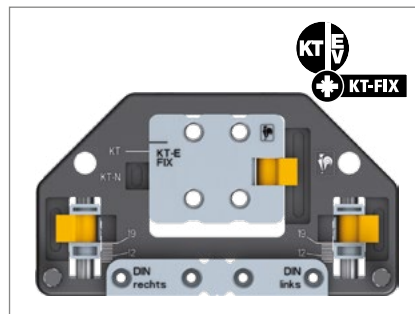



Vrtací šablona bez upínáku
Objednací číslo: **T315A0F06**

Montáž rámového dílu

! Se standardními šrouby


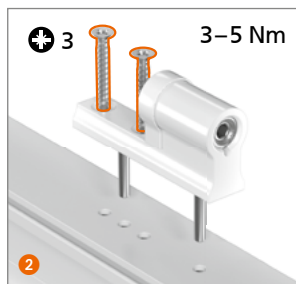
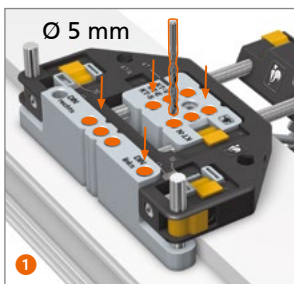


! Se samozávrtnými šrouby


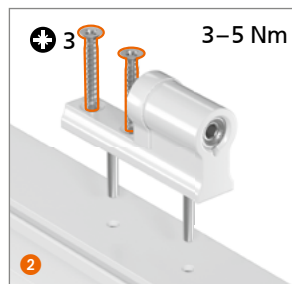
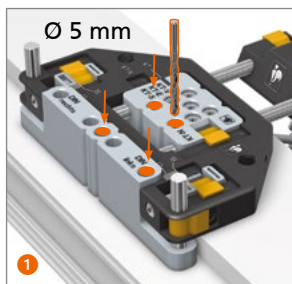


Montáž rámového dílu




! KT-EV FIX

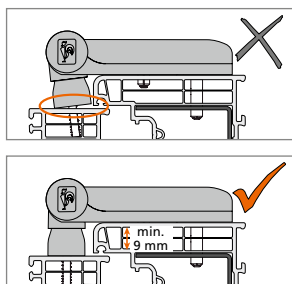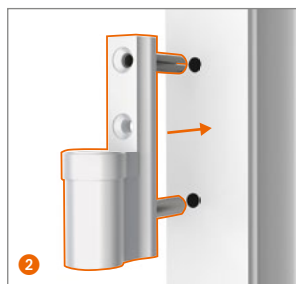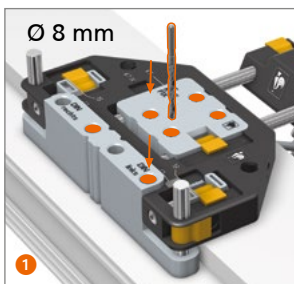

Montáž křídlového dílu

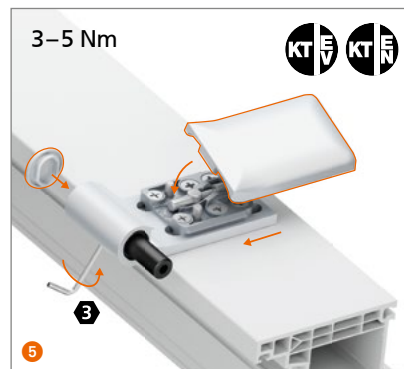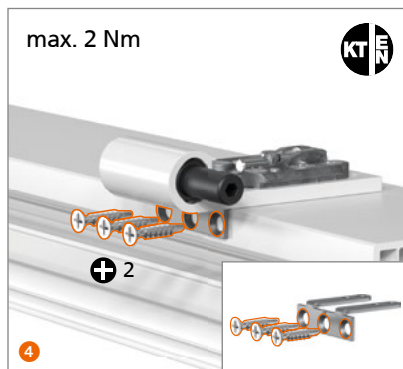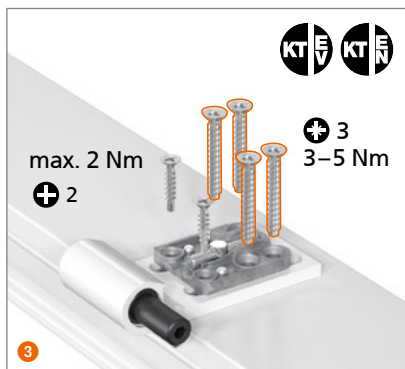



Montáž křídlového dílu

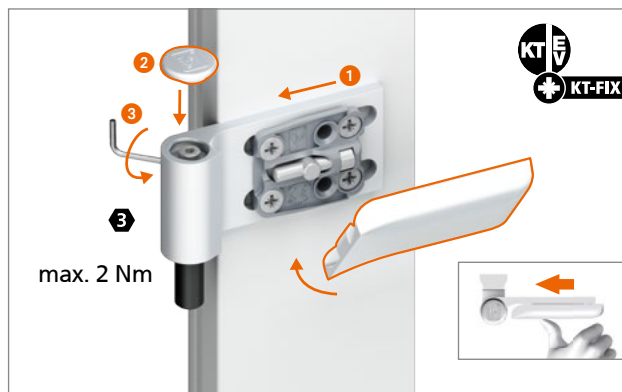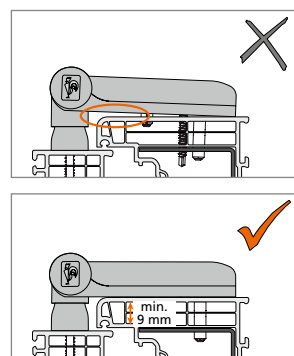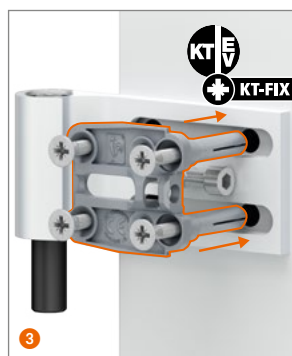

Návod na seřízení

Seřízení závěsů smí provádět jen vyškolená osoba.



Seřízení přitlaku na těsnění

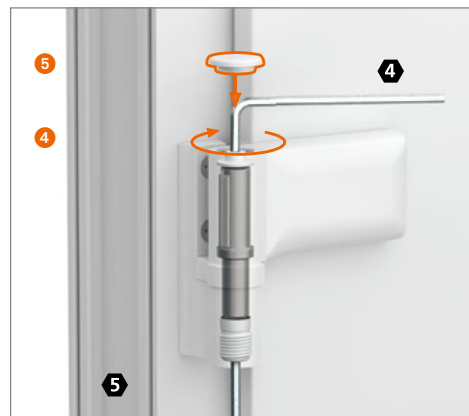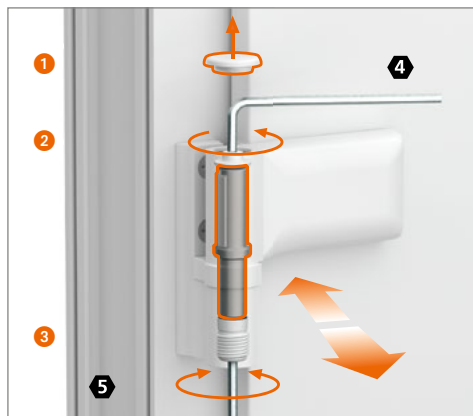

Seřízení ve vodorovném směru



Seřízení ve svislém směru

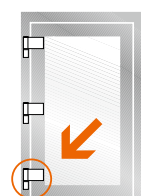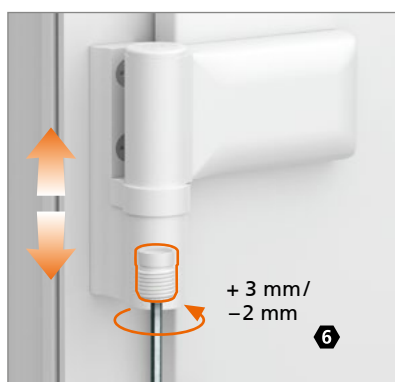

Upozornění:
křídlo má nést spodní závěs, seřízení ostatních závěsů tomu přispěje.

Kluzná vložka je bezúdržbového plastu s příměsí teflonu
– v žádném případě ji nemažte!

