


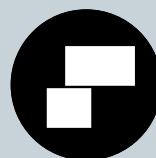

Hahn
KT-RV



Univerzální válcový závěs
pro plastové dveře



Montážní návod



Díly závěsu




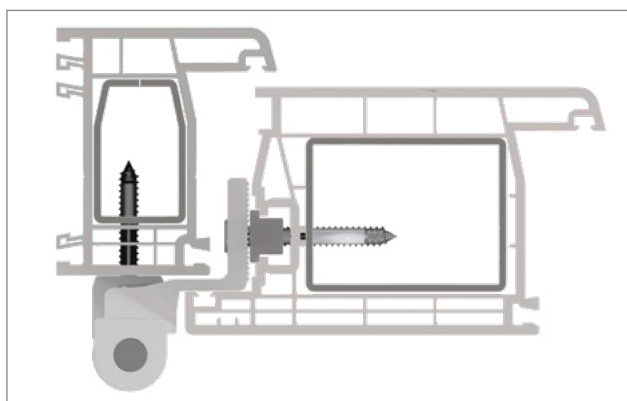
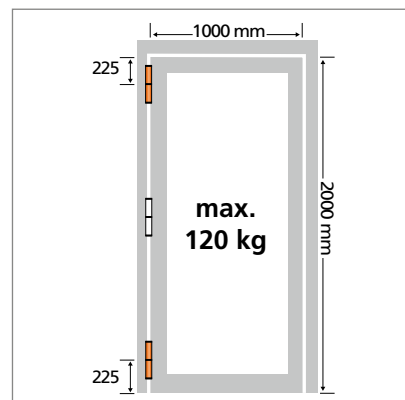


Kluzná vložka je z bezúdržbového plastu s příměsí teflonu
– v žádném případě ji nemažte!












Montáž závěsu





Vrtací
šablona
T321A0001
pro KT-RV
dvojdílný

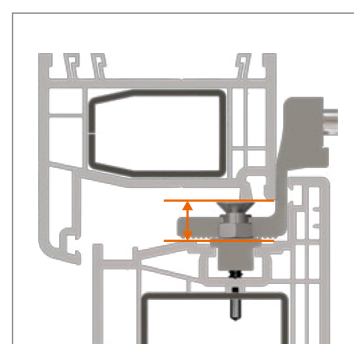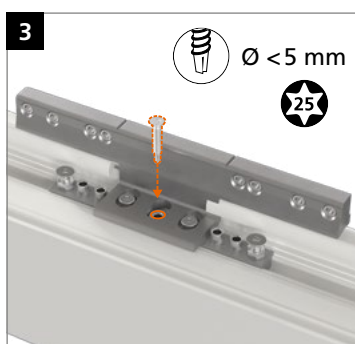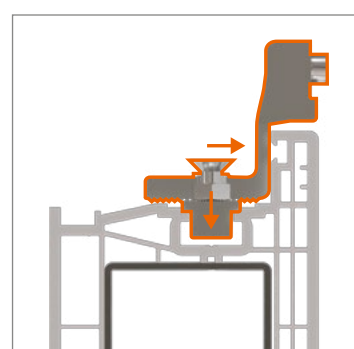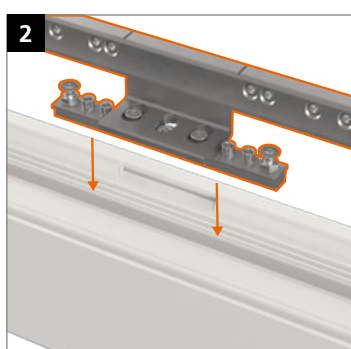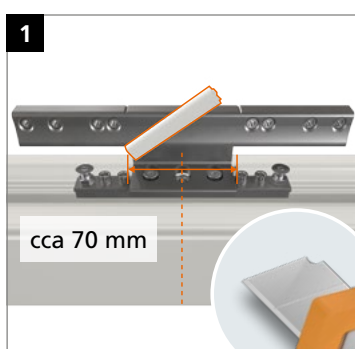



Montáž závěsu

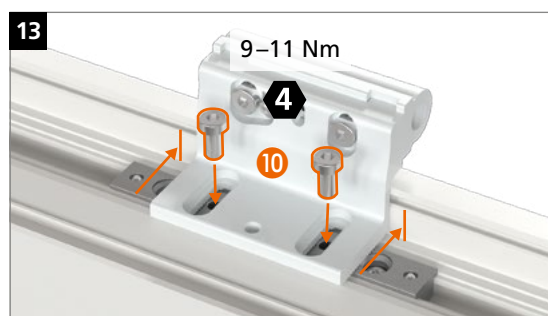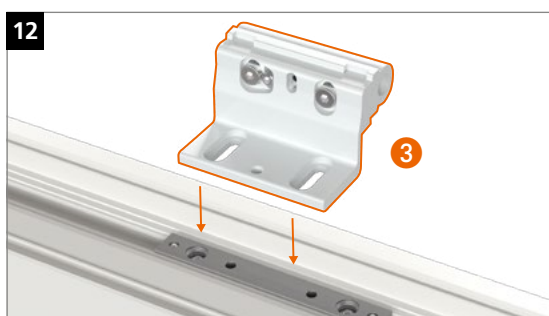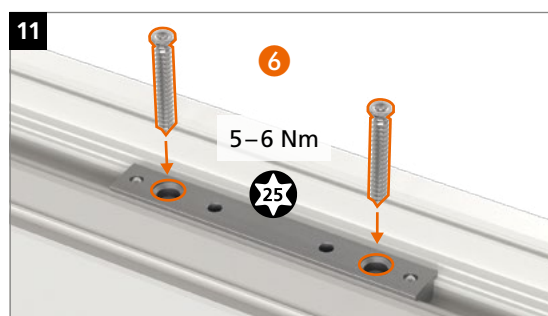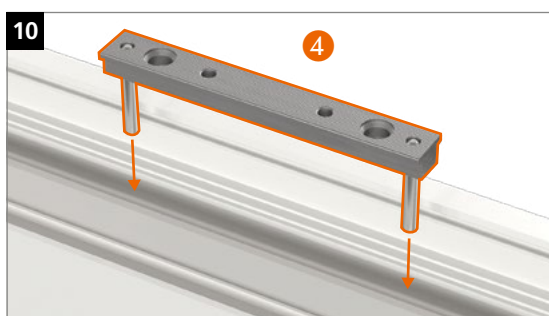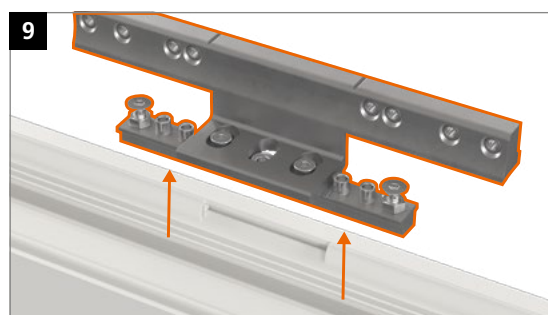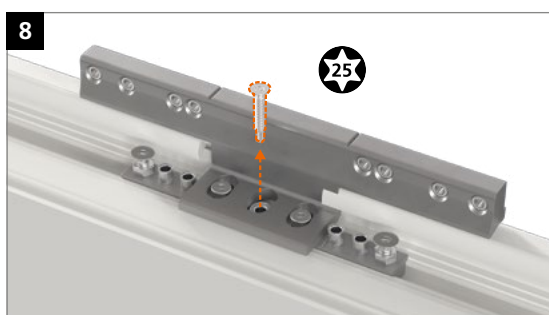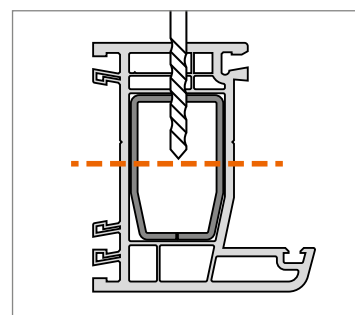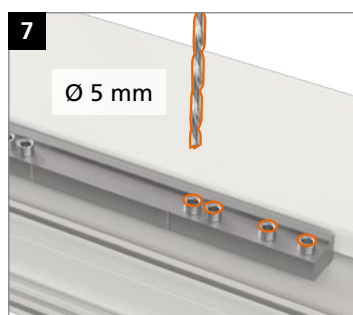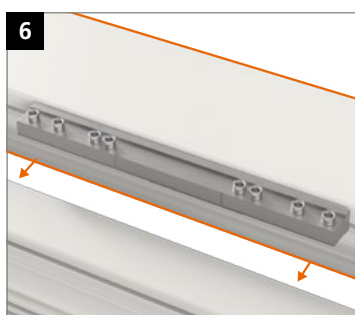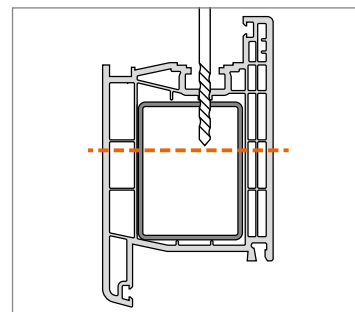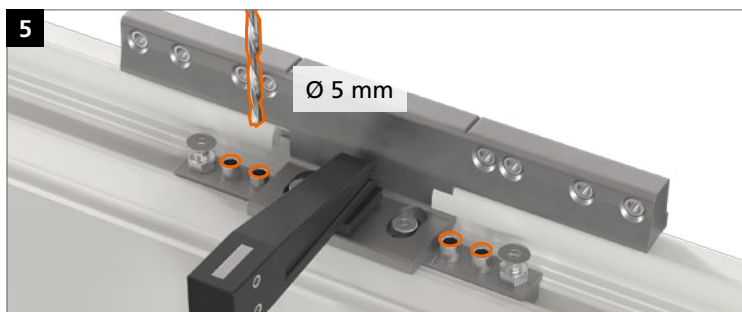









Montáž závěsu

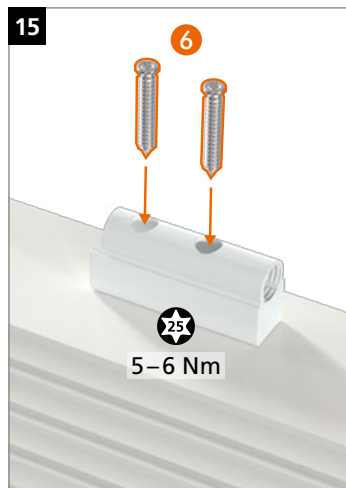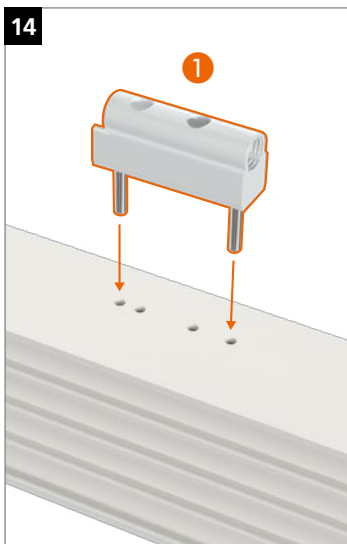




Pro utažení šroubů je potřeba prodloužený bit Torx 25.

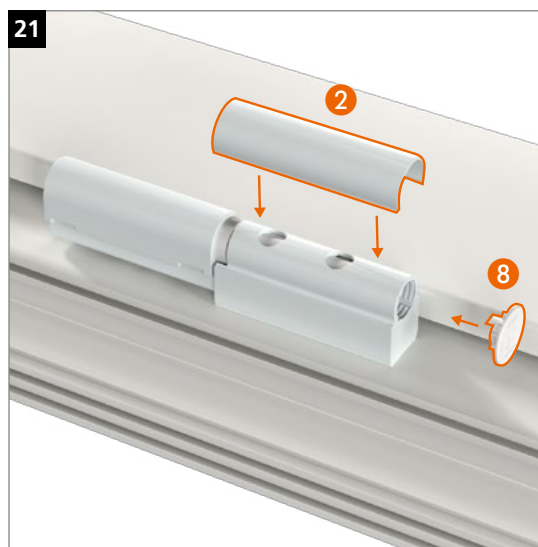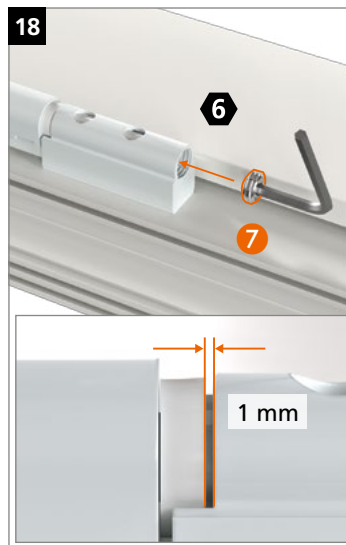


Seřízení přitlaku na těsnění

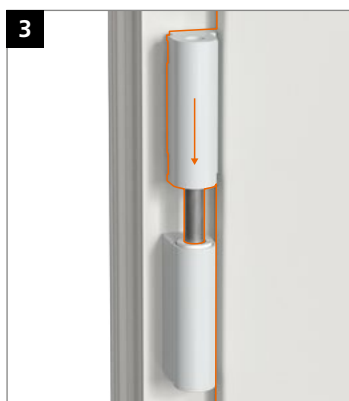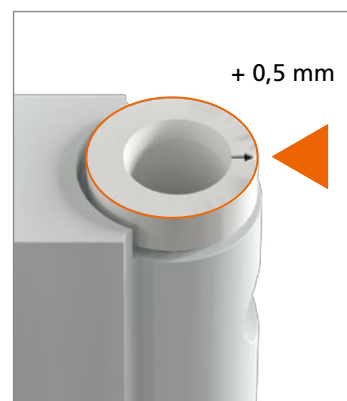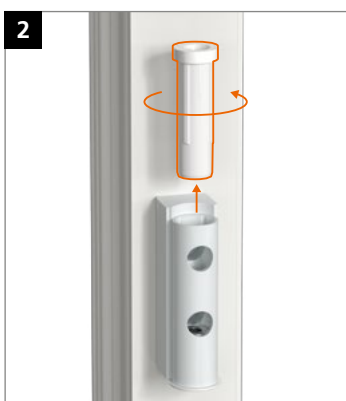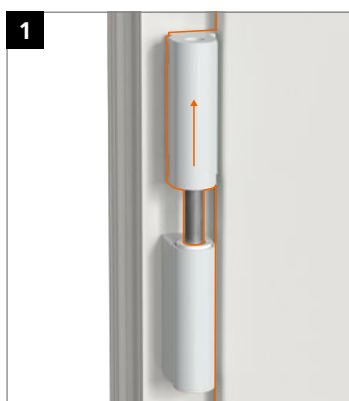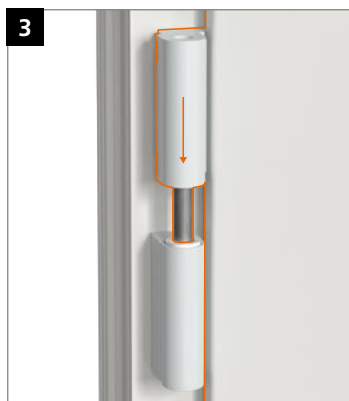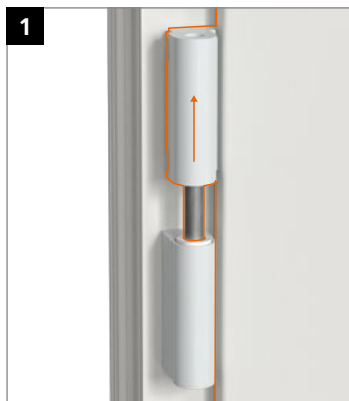

Seřízení ve svislém směru

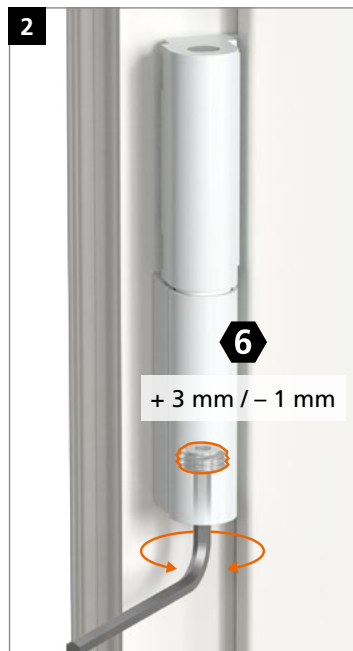


Seřízení ve vodorovném směru





Hahn
KT-RV



Univerzální válcový závěs
pro plastové dveře

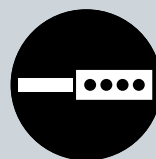

Montážní návod









Díly závěsu







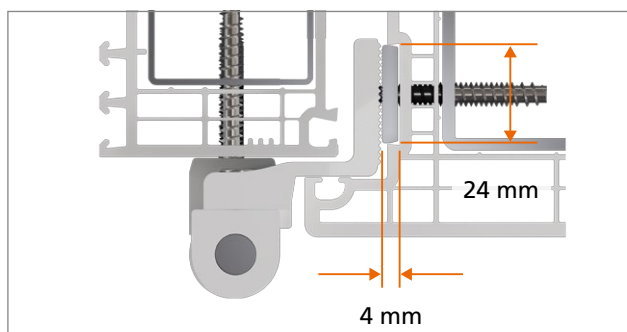
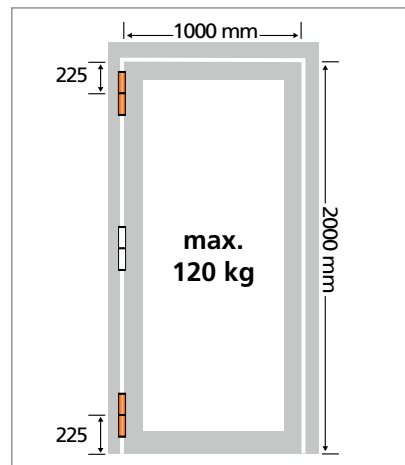


Kluzná vložka je z bezúdržbového plastu s příměsí teflonu
– v žádném případě ji nemažte!





Montáž závěsu

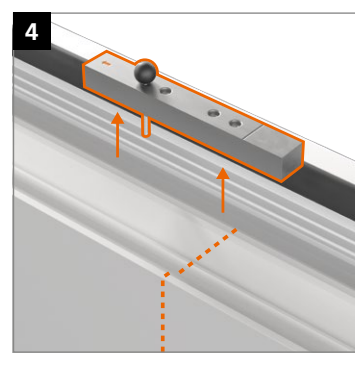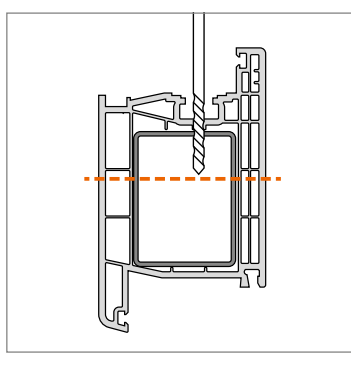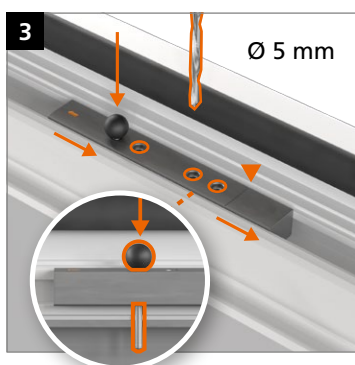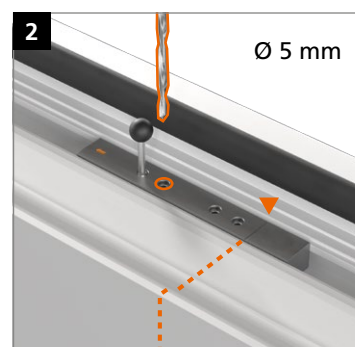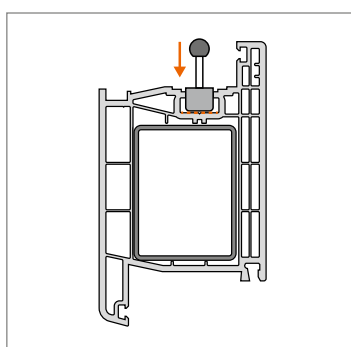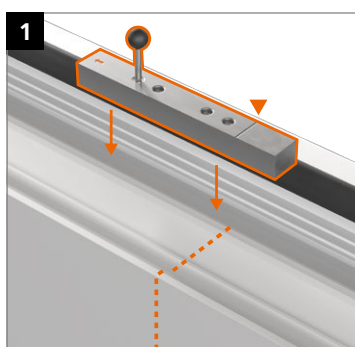










Montáž závěsu

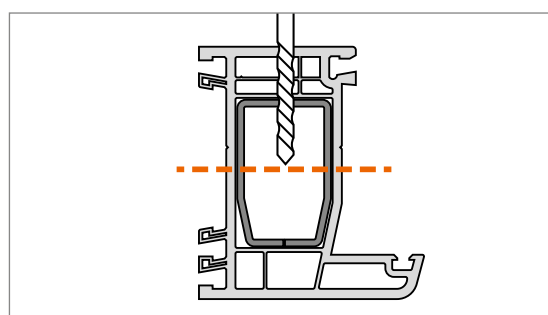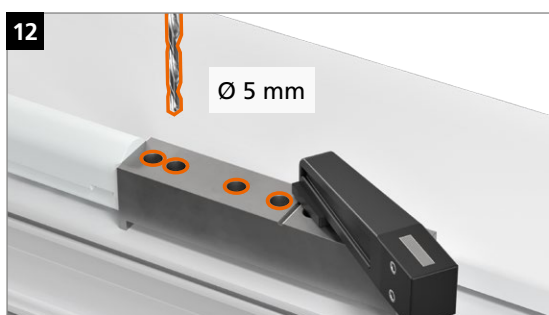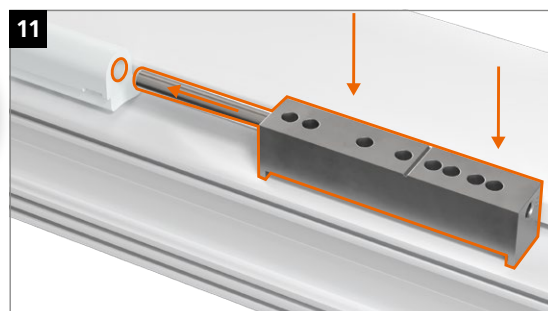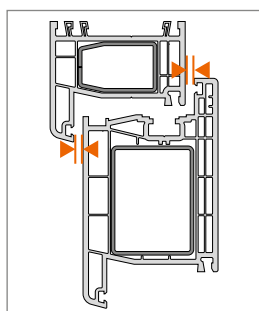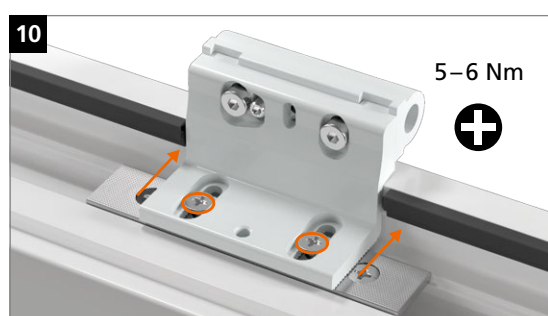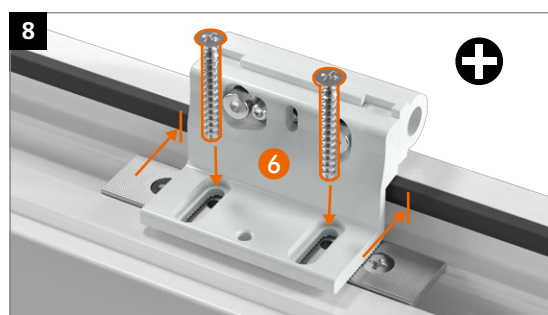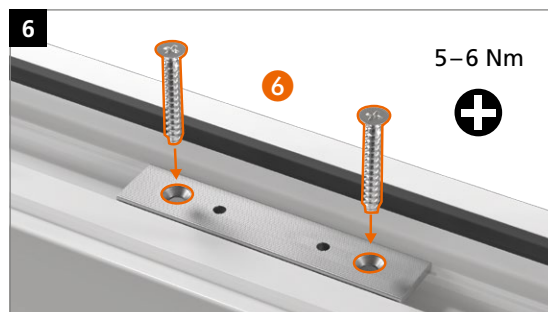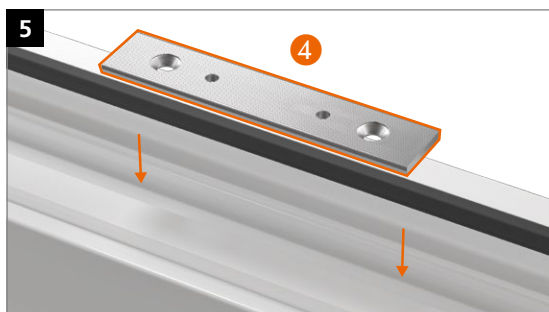




Montáž závěsu

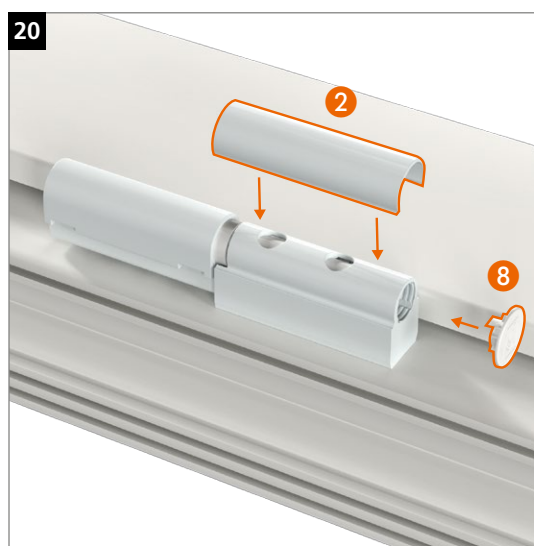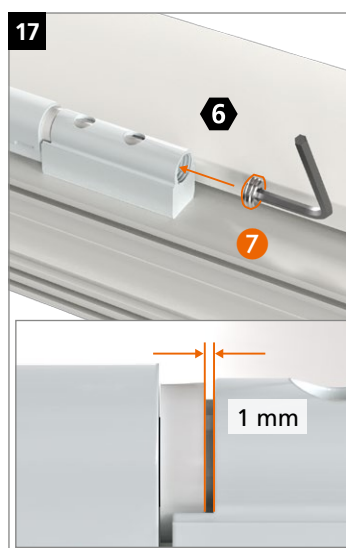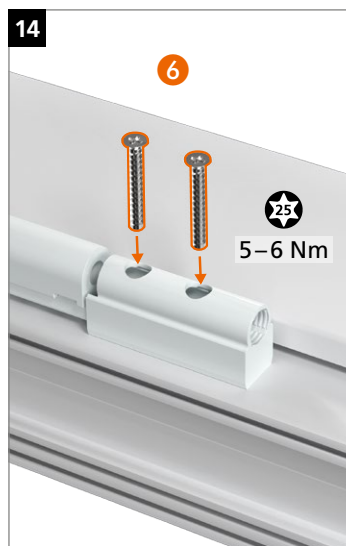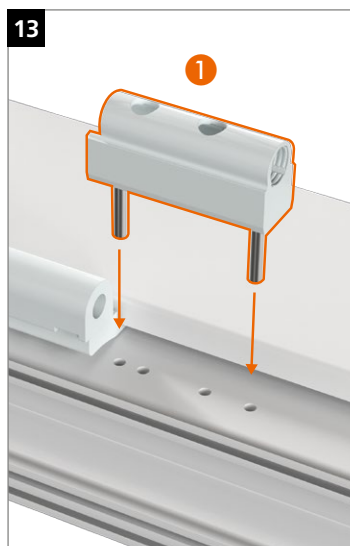

Seřízení přitlaku na těsnění

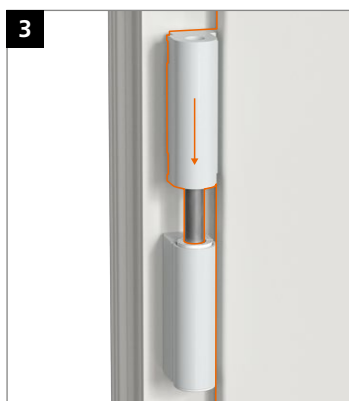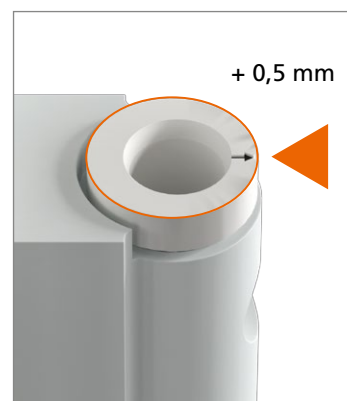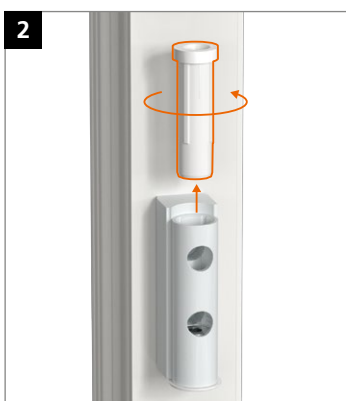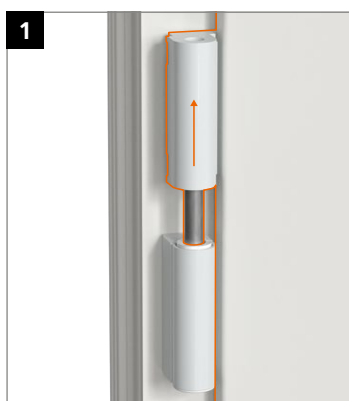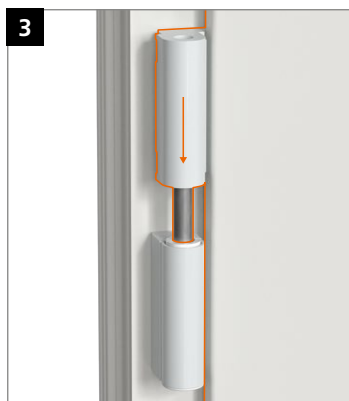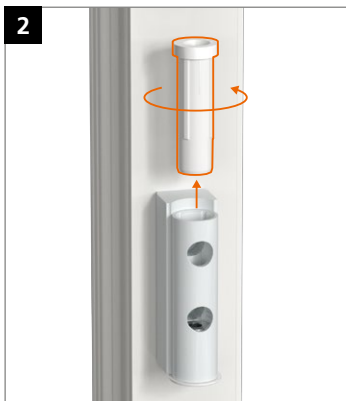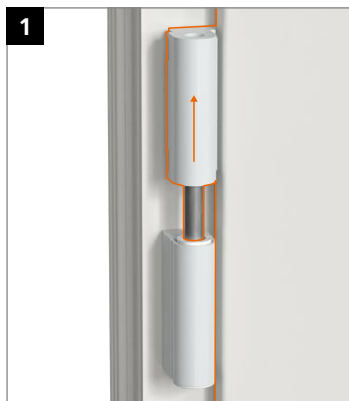

Seřízení ve svislém směru

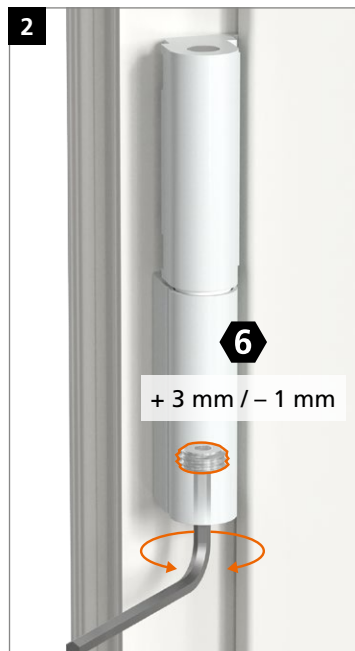

Seřízení ve vodorovném směru

